KM式架空線用
自走機

取扱説明書

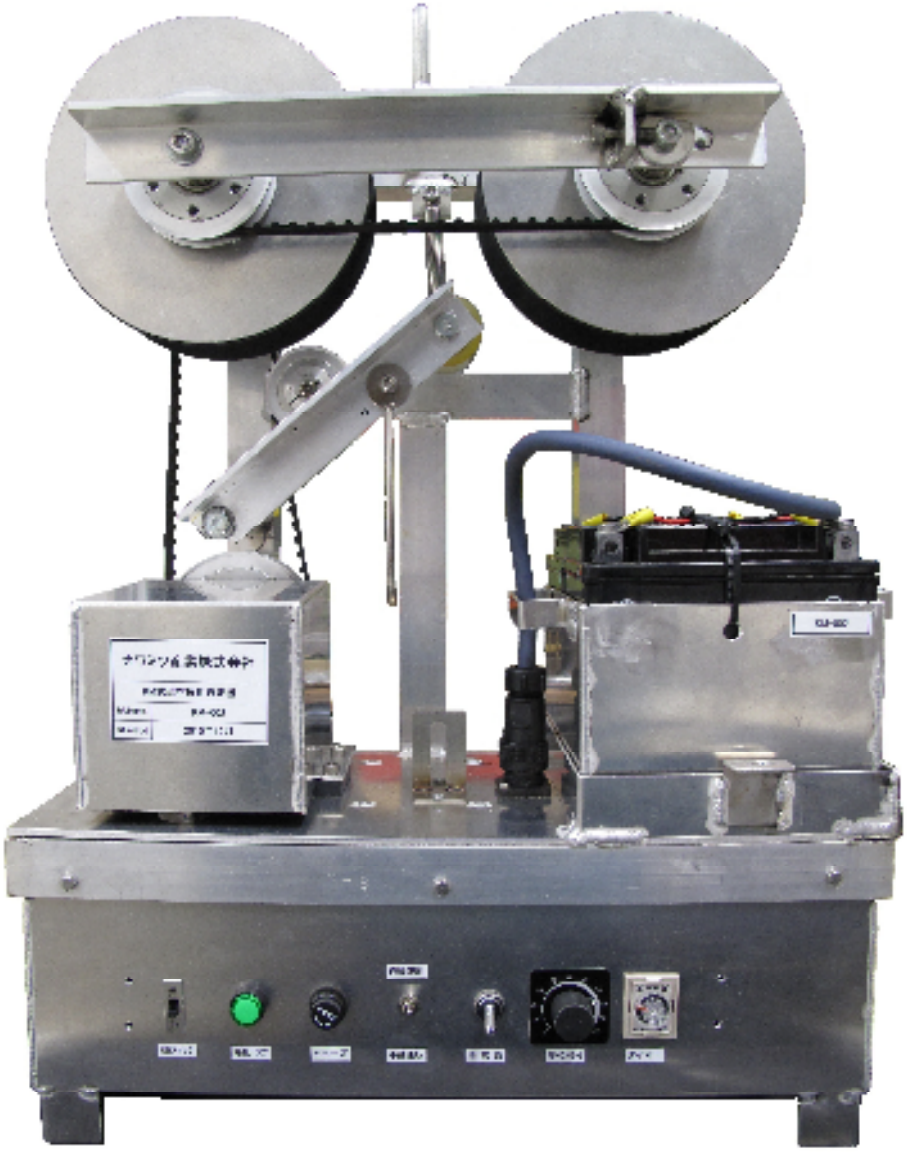

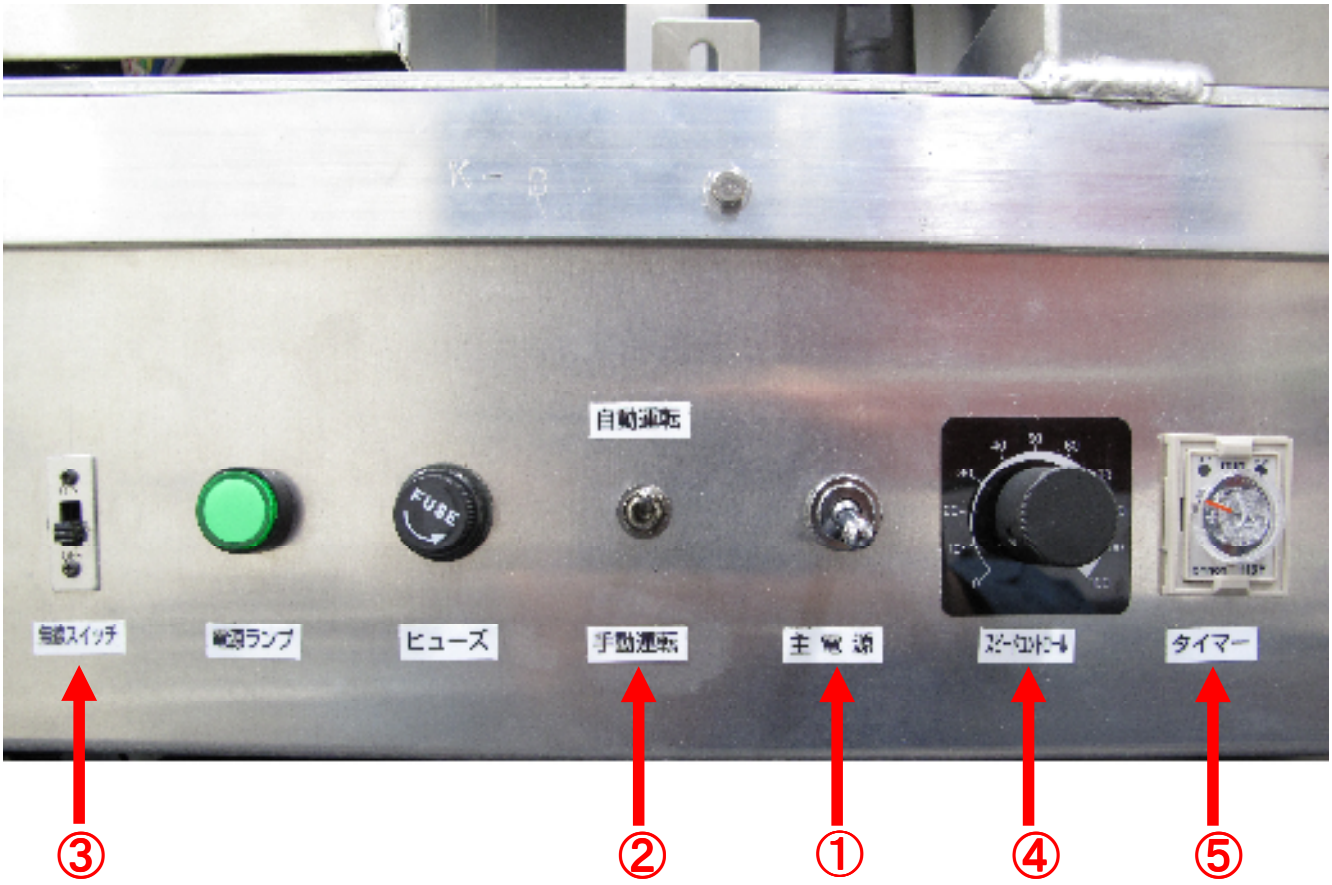

自動運転使用方法

1. ①主電源を入れて下さい。
2. ②自動運転にレバーを切り替えて下さい。
3. ③無線スイッチをONにして下さい。
4. ④スピードコントロールを回してスピードを任意の位置に調節して下さい。
5. ⑥プロポの主電源を入れてください。(別紙3参照)
6. 自走機を送電線に取り付けて下さい。
7. ⑦自走機用スイッチを入れると作動します。(別紙3参照)

手動運転使用方法

1. ③無線スイッチをOFFにして下さい。
2. ②手動運転にレバーを切り替えて下さい。
3. ④スピードコントロールを回してスピードを任意の位置に調節して下さい。
4. ⑤タイマーを任意の分(0～3分)に調節して下さい。
5. 自走機を送電線に取り付けて下さい。
6. ①主電源を入れると作動します。

①プロポの主電源

②自走機用スイッチ

③充電用コネクタ差込口

（注）プロポは充電専用となっておりますので使用される前には十分充電を行って使用して下さい。